

PTEC

TAMARO



RADIO HORLOGE MANUEL D'UTILISATEUR

Merci beaucoup pour l'achat du PTEC TAMARO. Afin de vous permettre d'utiliser librement le produit et de profiter pleinement du bonheur débordant qu'il vous procure, nous avons présenté chaque fonction du lecteur en détail dans ce manuel de l'utilisateur. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conserver pour référence future.

Si vous passez le Clockradio à quelqu'un d'autre, assurez-vous de lui remettre tous les documents pertinents.

L'appareil a été développé pour la réception de programmes radio DAB + / FM. L'appareil a été conçu pour un usage privé et ne convient pas à des fins commerciales.

Les articles inclus dans la boîte d'emballage sont les suivants:

PTEC TAMARO

Adaptateur secteur

Manuel utilisateur

Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à un liquide, à l'humidité ou à l'humidité. Ceux-ci pourraient endommager l'appareil.

Si l'appareil est déplacé d'un environnement froid vers un environnement plus chaud, laissez-le s'adapter à la nouvelle température avant de faire fonctionner l'appareil. Sinon, cela pourrait entraîner de la condensation et des dysfonctionnements dans l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement poussiéreux car la poussière pourrait endommager les composants électroniques internes et entraîner des dysfonctionnements dans l'appareil.

Protégez l'appareil des fortes vibrations et placez-le sur des surfaces stables.

N'essayez pas de démonter l'appareil.

Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, débranchez-le de l'alimentation en débranchant la fiche d'alimentation. Ceci afin d'éviter les risques d'incendie.

La ventilation ne doit pas être entravée en recouvrant les orifices de ventilation d'objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.

Risques associés aux volumes élevés

Lorsque vous écoutez l'appareil avec un casque, réduisez toujours le volume avant de le mettre en place. Une fois les écouteurs correctement positionnés, augmentez le volume au niveau souhaité.

Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.



1. Caractéristiques / Spécifications techniques

Mode: DAB (174-240MHz), FM (87.5-108 MHz), Bluetooth.


Ecran LCD: polices de fond noir et blanc


Input voltage: AC: 100V-240V 5.9V 2A

Output power: 2*2W

Bluetooth: V4.2

2. Clés principales

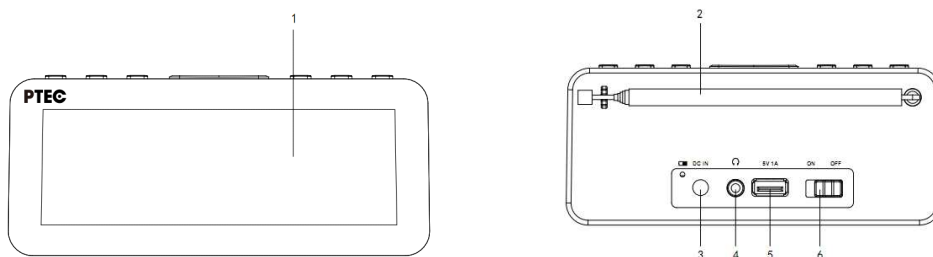

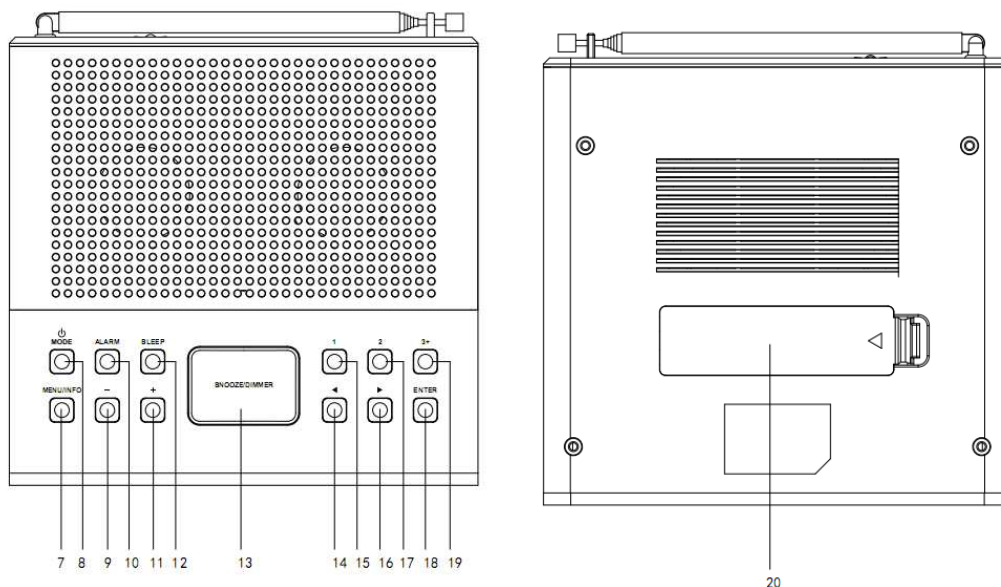

1. écran LCD
2. Antenne télescopique
3. DC IN
4. Prise casque
5. Charge USB (seulement pour charge 5 V / 1A)
6. Bouton ON / OFF
7. Bouton Menu / Info
8. Touche Veille / Mode
9. Alarme
10. Bouton Vol.
11. Bouton Vol +
12. Bouton de veille
13. Bouton Snooze / Dimmer
14. Bouton précédent
15. Bouton prédéfini 1
16. bouton Suivant
17. Bouton de préréglage 1
18. Bouton Entrée
19. Bouton de préréglage 3+
20. Compartiment à piles

3. Allumer / éteindre la radio

Première utilisation

Avant de commencer, assurez-vous que la TENSION mentionnée sur l'alimentation en veille est identique à la tension de votre région. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour connecter l'appareil à une prise secteur.

Branchez l'adaptateur secteur à la prise CC, déployez complètement l'antenne télescopique, branchez-le et allumez-le. «Welcome to Digital Radio» apparaîtra à l'écran et l'horloge (00:00) (l'heure n'est pas réglée) clignotera à l'écran. (Utilisation initiale ou après «Réinitialisation d'usine», définissez l'heure, appuyez longuement sur Menu / Info en mode de travail, puis sur le bouton Entrée pour définir les paramètres –Heure / Date » ou appuyez sur le bouton « Veille / Mode » pour balayer la radio.

Lorsque le mode DAB est activé pour la première fois, un balayage commence automatiquement ou lit la dernière station avant la mise hors tension de l'appareil.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton «Mode / Veille» pour basculer entre DAB, FM et Bluetooth. Appuyez longuement sur le bouton «Mode / Veille» en mode veille.

4. DAB+ une fonction

Appuyez plusieurs fois sur le bouton «Mode / Veille» pour passer en mode DAB.

Le mode DAB sera automatiquement sélectionné et lors de la première connexion de la radio à la source, la radio effectuera un balayage rapide. L'écran affichera «Balayage» une barre de défilement indiquant l'avancement du balayage, le nom de la dernière station trouvée et le nombre total de stations trouvées jusqu'à présent.

Lorsque le scan est terminé, la radio lit la première station trouvée alphanumériquement. Si la radio ne trouve aucune station, 'AUTO SCAN NOW' s'affiche. Appuyez sur Entrée pour numériser à nouveau.

Pour écouter toutes les stations mémorisées, utilisez les boutons Précédent et Suivant pour les faire défiler. Appuyez sur le bouton «Enter» lorsque vous êtes sur la station requise.

La radio affichera les informations sur la station lorsque vous appuierez sur la touche 'Info / Menu'. Appuyez plusieurs fois pour afficher toutes les informations disponibles.

Lorsque vous allumez la radio après l'avoir éteinte, elle syntonise automatiquement la même station (DAB ou FM) qui avait été sélectionnée en dernier.

Remarques: En mode DAB, la radio se synchronisera avec l'heure et la date de la station.

Informations sur la station de radio DAB

Puissance du signal: Affiche une barre de signal avec la force de la station actuelle.

PTY (Type de programme): affiche le type et la description du programme fourni par la station DAB.

Nom de la station: Indique le nom de la station

Canal et fréquence: Affiche le numéro et la fréquence du canal de transmission de la station.

Erreur de signal: Fournit des détails sur le taux d'erreur du signal.

Débit binaire: la date à laquelle le signal est transmis.

Heure: affiche l'heure / minute / seconde

Date: affiche JJ / MM / ANNÉE

Comment mémoriser une station pré-réglée

Vous pouvez définir jusqu'à 20 stations. Pour mémoriser une station sur laquelle vous êtes en train de jouer:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton '1' ou '2'. 'Empty' apparaîtra à l'écran, appuyez sur Enter, l'écran affichera ensuite 'Preset # Stored'.

Appuyez sur le bouton '3+' et maintenez-le enfoncé, appuyez sur le bouton 'Prev' ou 'Suivant' pour sélectionner le numéro (1-20) sous lequel vous souhaitez enregistrer la station. Puis appuyez sur le bouton «Enter» pour sauvegarder. L'affichage indiquera alors «Stocké».

Comment rappeler une station de radio présélectionnée

Appuyez sur la touche «1» ou «2» pour présélectionner 1 ou 2 pour écouter la station mémorisée. Appuyez sur le bouton '3+', puis sur le bouton 'Prev' ou 'Next' pour faire défiler les stations pré-réglées. Appuyez sur le bouton «Enter» pour confirmer.

Menu

Maintenez le bouton 'Menu / info' enfoncé pour accéder à la configuration

Auto scan maintenant

Sélectionnez 'Auto scan now' en appuyant sur le bouton «Enter» pour lancer l'analyse.

Scan manuel

Sélectionnez «Scan manuel» en appuyant sur le bouton «Enter» pour choisir entre 5A 174.928mhz et 13F 239.200mhz, puis appuyez sur «Enter» pour lancer la numérisation.

DRC

Sélectionnez «DRC» en appuyant sur le bouton Suivant, puis appuyez sur le bouton «Entrée» pour entrer. DRC désactivé / DRC haut / DRC bas peut être facultatif, puis appuyez sur le bouton «Entrée» pour confirmer.

Prune

Si vous souhaitez supprimer ces stations sans signal dans la liste des stations, appuyez sur le bouton Entrée, sélectionnez 'Oui' ou 'Non' en appuyant sur le bouton Suivant / Précédent, puis appuyez sur le bouton «Entrée» pour confirmer.

Minuterie de cuisine

Appuyez sur 'Enter' pour régler la minuterie, 00: 00, appuyez sur le bouton précédent / suivant pour choisir l'heure et les minutes et appuyez sur 'Enter' pour enregistrer.

Paramètres

Appuyez sur Entrée dans les paramètres.

Égaliseur, Appuyez sur Entrée dans Treble ou Bass, puis appuyez sur le bouton précédent / suivant pour choisir le numéro de -3 ~ + 3 et appuyez sur Entrée pour enregistrer le paramètre.

Heure/ Date

1) Régler l'heure / la date

Appuyez sur le bouton Suivant / Précédent pour sélectionner l'heure / min / date / mois / année, puis appuyez sur le bouton «Entrée» pour confirmer et enregistrer.

2) mise à jour automatique

Appuyez sur le bouton Suivant pour sélectionner 'Pas de mise à jour' ou 'Mise à jour depuis les deux' ou 'Mise à jour depuis DAB' ou 'Mise à jour depuis FM', puis appuyez sur le bouton «Entrée» pour confirmer.

3) Réglez 12/24 heure

Appuyez sur le bouton Suivant pour sélectionner le format 12 ou 24 heures et appuyez sur Entrée pour confirmer.

4) Définir le format de date

Appuyez sur le bouton suivant pour sélectionner 'JJ-MM-AAAA 'ou' MM-JJ-AAAA ', puis appuyez sur le bouton « Entrée » pour confirmer.

La langue

Appuyez sur le bouton Suivant pour sélectionner English / Français / Deutsch / Italiano / Espanol, puis appuyez sur le bouton « Entrée » pour confirmer.

Retour aux paramètres d'usine

Appuyez sur le bouton Suivant pour sélectionner 'Non' ou 'Oui', puis appuyez sur le bouton « Entrée » pour confirmer.

SW version

Appuyez sur le bouton « Enter » pour vérifier la version SW de l'unité.

5. FM une fonction

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Mode' pour passer en mode 'FM'. La première fois que tu fais ça,

La fréquence FM "87,5 MHz" sera affichée à l'écran.

Déployez complètement l'antenne.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 'Prev / Next' pour commencer à balayer la bande de fréquence et écouter la première station trouvée avec un bon signal.

De plus, appuyez sur le bouton « Précédent / Suivant » pour faire défiler les 5 mhz en avant ou en arrière.

La radio affiche les informations sur la station lorsque vous appuyez sur la touche 'Info / Menu', appuyez plusieurs fois sur pour afficher toutes les informations.

Menu

Réglage de numérisation

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 'Menu / Info' pour accéder au menu, puis appuyez sur le bouton suivant pour sélectionner 'Paramètre de numérisation', puis appuyez sur le bouton « Entrée » pour confirmer.

Appuyez sur le bouton Suivant pour sélectionner 'Toutes les stations' ou 'Stations fortes uniquement', puis appuyez sur le bouton « Entrée » pour confirmer.

Réglage audio

Maintenez enfoncé le bouton 'Menu / Info' pour accéder au menu, puis appuyez sur le bouton suivant pour sélectionner 'Réglage audio', puis appuyez sur le bouton « Entrée » pour confirmer.

Appuyez sur le bouton Suivant pour sélectionner 'Stéréo autorisé' ou 'Mono forcé', puis appuyez sur le bouton « Entrée » pour confirmer.

Informations sur les stations pour radio FM

Puissance du signal: Affiche une barre de signal avec la force de la station actuelle.

PTY (type de programme): indique le type et la description du programme fourni par la station FM.

Nom de la station: Indique le nom de la station

Type audio: Affiche le type audio de la station que vous écoutez. Ce sera soit stéréo ou mono.

Heure: affiche l'heure / minute / seconde

Date: affiche la date / mois / année

Comment mémoriser une station préréglée

Vous pouvez définir jusqu'à 20 stations. Pour mémoriser une station sur laquelle vous êtes en train de jouer:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton '1' ou '2'. 'Empty' apparaîtra à l'écran, appuyez sur Enter, l'écran affichera ensuite 'Preset # Stored'.

Appuyez sur le bouton '3+' et maintenez-le enfoncé, appuyez sur le bouton 'Prev' ou 'Suivant' pour sélectionner le numéro (1-20) sous lequel vous souhaitez enregistrer la station. Puis appuyez sur le bouton «Enter» pour sauvegarder. L'affichage indiquera alors «Stocké».

Comment rappeler une station de radio présélectionnée

Appuyez sur la touche «1» ou «2» pour présélectionner 1 ou 2 pour écouter la station mémorisée. Appuyez sur le bouton '3+', puis sur le bouton 'Prev' ou 'Next' pour faire défiler les stations préréglées. Appuyez sur le bouton «Enter» pour confirmer.

6. Fonction Bluetooth

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Mode' pour passer en mode 'Bluetooth'.

Connectez le nom d'appariement Bluetooth «PTEC Tamaro» sur votre appareil, puis démarrez la lecture.

Appuyez sur le bouton Entrée pour lire / mettre en pause la musique.

Appuyez sur le bouton vol- / vol + pour régler le volume.

Appuyez sur le bouton Suivant / Précédent pour sélectionner la piste suivante ou précédente.

Appuyez sur le bouton Entrée pour déconnecter la connexion Bluetooth.

Réglage de l'alarme

Remarque: Vérifiez que la radio a l'heure et la date correctes avant de définir une alarme.

Appuyez sur le bouton Alarm pour sélectionner Alarm 1 ou Alarm 2, puis appuyez sur le bouton «Enter» pour confirmer.

Appuyez ensuite sur le bouton Suivant pour activer ou désactiver l'alarme, puis appuyez sur le bouton Entrée pour confirmer.

Sélectionnez heure / minute en appuyant sur le bouton Suivant, puis appuyez sur le bouton "Entrée" pour confirmer.

Appuyez sur le bouton Suivant pour sélectionner la source d'alarme (DAB / FM / Buzzer), puis appuyez sur le bouton «Enter» pour confirmer.

Appuyez sur le bouton Suivant pour sélectionner le mode Alarme (Une fois / Week-end / Semaine / Tous les jours),

puis appuyez sur le bouton "Enter" pour confirmer.

Appuyez sur le bouton Suivant / Précédent pour sélectionner le volume de l'alarme, puis appuyez sur le bouton «Entrée» pour le sauvegarder.

Sommeil

Appuyez sur le bouton 'Sleep', vous pouvez sélectionner la désactivation de 15 minutes à 30 minutes à 45 minutes à 60 minutes à 90 minutes en appuyant sur le bouton Suivant / Précédent, puis appuyez sur le bouton «Enter» pour confirmer.

Variateur

Il existe différents niveaux de gradation pour la veille et le fonctionnement. Appuyez sur le bouton

de variation pour sélectionner la luminosité souhaitée.

Niveau 1: très sombre

Niveau 2: légèrement plus lumineux (après 10 secondes, l'affichage s'éteint de nouveau. Appuyez sur "Dimmer", puis l'écran se rallume pendant 10 secondes.)

Niveau 3: luminosité moyenne (l'écran reste allumé en permanence)

Niveau 4: brillant (l'affichage reste allumé en permanence)

Niveau 5: très lumineux (après 10 secondes, l'écran s'éteint de nouveau)

Appuyez sur "Dimmer", puis l'affichage se rallumera pendant 10 secondes.)

Vous pouvez choisir la luminosité de l'écran individuellement pour la mise en veille ou le fonctionnement.

Fonction Snooze


Lorsque l'alarme sonne, vous pouvez appuyer sur le bouton Snooze / Dimmer pour aller au mode veille. La durée par défaut pour cette fonction est de 9 minutes.

Remarque: vous pouvez appuyer sur le bouton 'Standby / Mode' pour arrêter la fonction Snooze.

Poids unitaire: 628g

Taille: 155 * 155 * 65MM

Poids de l'adaptateur: 90g

Power Adaptor	5.9V 2A
Manufacturer	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co.,Ltd.
Address:	Mingzhou Industry Park, Guangming, Shenzhen, PRC
Type	AD1500592000EU
Input	100~240V~, 50/60Hz, 0.5A Max.
Output	4~12V  0.010-2.5A, 15W max.
Safety Class	Class II

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine

Utilisez uniquement l'alimentation indiquée dans les instructions de l'utilisateur

Conformité

Cet appareil a été approuvé pour la conformité avec les exigences de base et autres exigences pertinentes de la directive RE 2014/53 / EU, de la directive ErP 2009/125 / CE et de la directive RoHS 2011/65 / EU.



Les informations pour le CE sont sur notre site web www.ptec.ch

Disposition

Si vous devez mettre l'appareil au rebut à l'avenir, sachez que tous les appareils électriques et

électroniques doivent être mis au rebut séparément des déchets ménagers dans des centres de traitement des déchets officiels.

Évitez de porter atteinte à l'environnement et aux risques pour votre santé en éliminant correctement l'appareil.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut, contactez votre gouvernement local, les organismes de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Éliminez tous les emballages dans le respect de l'environnement.

Les emballages en carton peuvent être acheminés vers des conteneurs de recyclage du papier ou des points de collecte publics pour le recyclage.

Tout film ou plastique contenu dans l'emballage doit être présenté à votre public.



Conditions de garantie

La période de garantie commence à la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu original dans un endroit sûr. Ceci est requis comme preuve d'achat.

Si un défaut de matériel ou de fabrication de ce produit survient dans les 24 mois suivant la date d'achat, nous réparerons ou remplacerons le produit gratuitement.

Cette garantie exige que l'appareil défectueux soit envoyé au centre de service avec la preuve d'achat originale et une brève description de la panne au cours de ces 24 mois.

Si le défaut est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un appareil de remplacement.

La période de garantie ne recommencera pas si le produit est réparé ou remplacé.

Traitement des demandes de garantie

Contactez notre support (voir notre site web). Ayez le numéro de série et la preuve d'achat à portée de main. Notre soutien est peut-être déjà en mesure de résoudre le problème. Si le problème ne peut pas être résolu, vous recevrez des instructions sur l'endroit où envoyer le périphérique.

Fabricant:

Palotec AG

Frikartstrasse 3

4800 Zofingen / Suisse

E-mail: info@ptec.ch

Internet: www.ptec.ch

Fabriqué en Chine